

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Мини термопринтер Pugs A8B с
Bluetooth



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Внешний вид принтера	3
3. Статус индикаторов	4
4. Установка приложения.....	4
5. Замена бумаги	4
6. Использование и заряд батареи	5
7. Меры предосторожности	6
8. Техника безопасности	6
9. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9


1. Введение

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

2. Внешний вид принтера

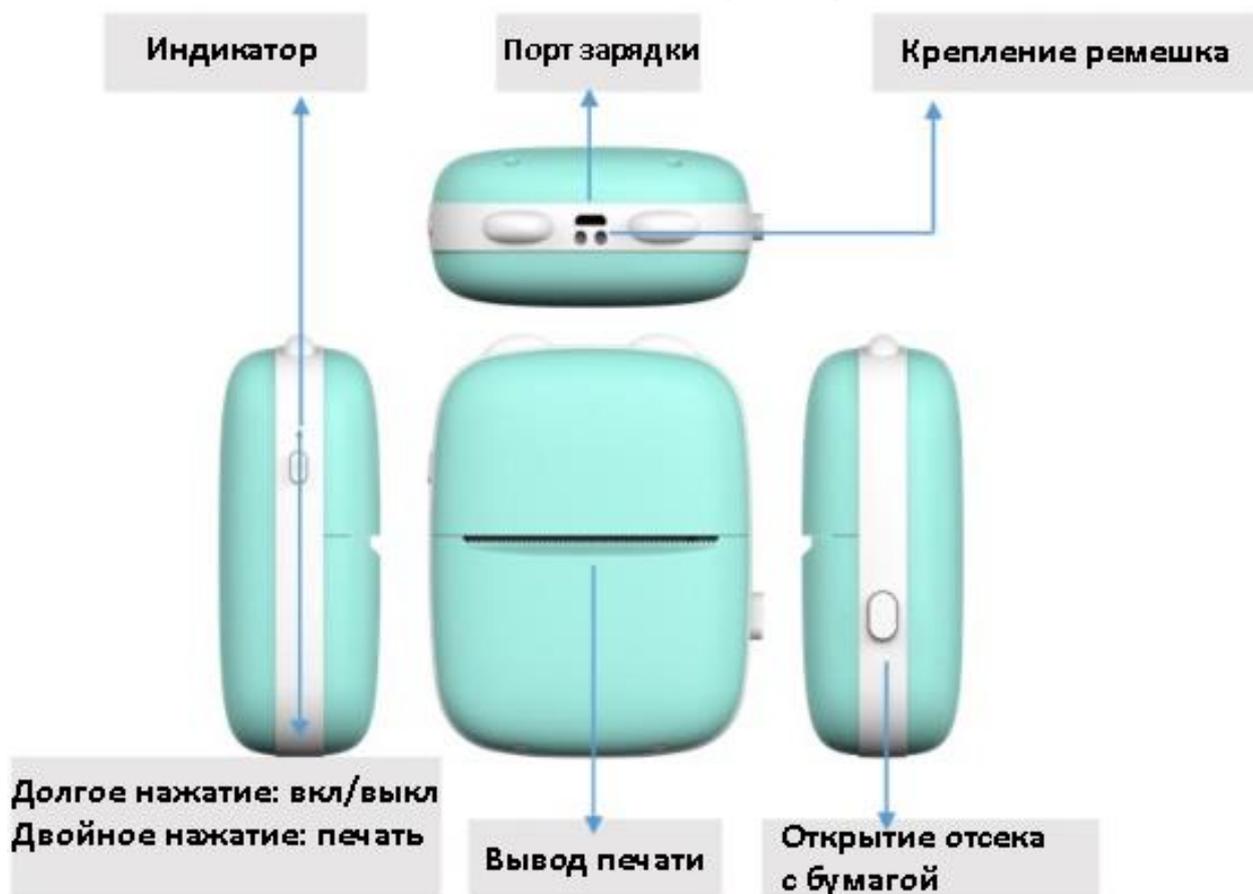

3. Статус индикаторов


	Зеленый индикатор горит / быстро мигает	Режим ожидания / зарядка завершена
	Красный индикатор горит / не горит	Зарядка идет / зарядка завершена
	Зеленый индикатор мигает	Печатающая головка перегрета или закончилась бумага

4. Установка приложения

1. Зарядите устройство.
2. Включите принтер, зажав кнопку питания на три секунды.




3. Найдите приложение WalkPrint в Google Play или Apple Store и загрузите приложение в свой смартфон.
4. После включения функции Bluetooth, запустите приложение на мобильном телефоне. Для подключения к данному Bluetooth-принтеру, выберите пункт «Мои принтеры» на панели вкладок. После успешного подключения к принтеру заметку можно будет распечатать.

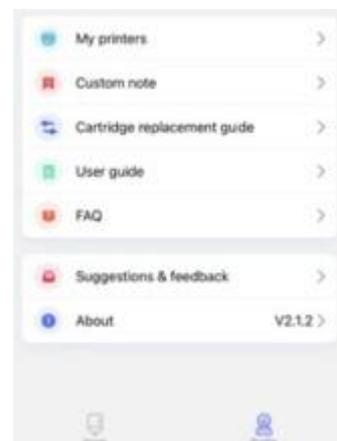


5. Замена бумаги

1. Нажмите кнопку открытия отсека для бумаги в правом нижнем углу, чтобы автоматически открылся лоток и откройте крышку лотка вверх.

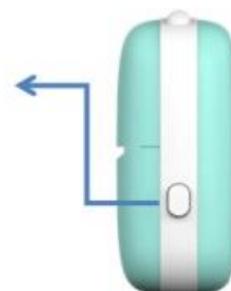


2. Выньте старый рулон и положите новый рулон бумаги в указанном направлении. Бумага должна быть уложена ровно, а не криво.

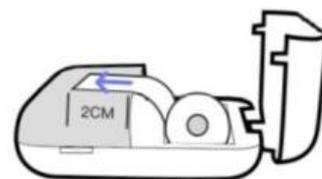

Новая термочувствительная бумага должна быть вытянута на 2 см от лезвия для отрыва бумаги, чтобы термопринтер мог автоматически утянуть бумагу при закрытии лотка для бумаги.

3. Закройте отсек для бумаги. Термопринтер может автоматически выдать бумагу после обычного использования.

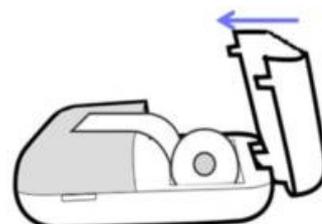

4. После того, как вышеуказанные шаги будут выполнены правильно, принтер сможет нормально печатать.



6. Использование и заряд батареи

1. Пожалуйста, используйте зарядное устройство на 5 В для зарядки термопринтера, которое соответствует спецификации, чтобы избежать повреждения аппарата.
2. Запрещено разбирать, ударять батареи, выдавливать из них содержимое, а также подвергать воздействию пламени.
3. Запрещено использовать батарею, если она вспучена или каким-то другим образом изменила свою форму.
4. Не помещайте батарею в высокотемпературную среду. Батарею после воздействия высокой температуры запрещается использовать.
5. Замена батареи на неподходящий тип может привести к взрыву. Обязательно следуйте инструкциям по утилизации использованных батарей, не утилизируйте аккумуляторы с бытовым мусором.

7. Меры предосторожности

1. При подключении зарядного устройства осторожно вставляйте и вынимайте кабель зарядки, чтобы не повредить порт зарядки чрезмерным усилием.
2. После зарядки вовремя отключите кабель.
3. Не используйте и не заряжайте при высокой температуре, высокой влажности, чрезмерной задымленности или запыленности помещения. Не используйте, например, в ванной комнате, парной, рядом с открытым пламенем и т. д.
4. Неправильная зарядка может привести к повреждению печатающей головки принтера.
5. Не прикасайтесь к печатающей головке во избежание перегрева устройства и ожогов.
6. Лезвие, которое отделяет бумагу очень острое. Будьте осторожны при использовании термопринтера. Не касайтесь лезвия.

8. Техника безопасности

1. Термопринтер запрещен к использованию детям младше 3-летнего возраста.
2. Термопринтеры не являются игрушками.
3. Части, которые можно чистить жидкостями, перед чисткой следует отсоединить от электронных частей принтера.
4. Принтер не следует подключать к источнику питания с характеристиками, превышающими рекомендуемые.
5. Регулярно проверяйте состояние провода, вилки, корпуса и других компонентов на наличие повреждений. Немедленно прекратите их использование, если они повреждены. Не возобновляйте использование до тех пор, пока они не будут отремонтированы.

9. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о

недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав](#)

[потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**