



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Цифровой сканер чипов для
домашних животных RFIDVIEW-H01-3



СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством.....	3
Использование	4
Применение.....	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	8

Знакомство с устройством

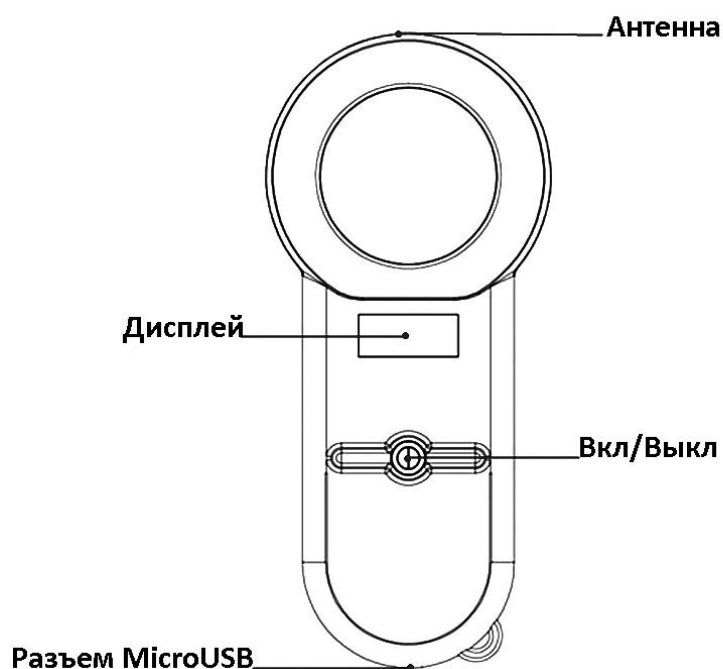

Сканер для считывания микрочипов животных Н01-3 предназначено для идентификации животных. Оно способно считывать микрочипы животных, соответствующие стандартам ISO11784/85. В устройстве используются передовые цепи приема/передачи радиосигналов и встроенные микроконтроллеры, совмещенные с тщательным алгоритмом декодирования для приема, проверки и чтения электронной информации, совместимой с ISO11784/85. Сканер обладает высокой чувствительностью приема, низким энергопотреблением, удобством использования и высокой эффективностью. Данные отображаются в реальном времени на экране. Считывает микрочипы животных с низкой частотой 134.2 кГц. Заряжается через MiniUSB. Обладает стабильно высокой производительностью. Безопасен и надежен.

Питание	Перезаряжаемая литиевая батарея (зарядка за 90 минут), пожалуйста, зарядите впервые указанное время.		
Напряжение зарядки	5 В	Напряжение батареи	7,4 В
Рабочая частота	134,2 кГц	Зарядка	USB
Дисплей	OLED	Время работы	4 ч
Цвет	Белый	Температура хранения	-30°C-65°C
Зуммер	Встроенный	Рабочая температура	-30°C-50°C
Хранение данных	До 30 шт	Рабочая влажность	5–90 %
Вес, брутто	176 г	Вес, нетто	90 г
Размер упаковки	213x149x29 мм		

Прочее

Стандарт	ISO11784/5 FDX-B
Язык	Английский
Аксессуары	Кабель
Дальность чтения	Дистанция считывания бирки для уха составляет 20-22 см, для подкожного чипа - 10-15 см (зависит от размера чипа).

Использование

- 1: Нажмите на синюю кнопку на 3 секунды, устройство включится. Войдите в режим сканирования и начните сканировать метку. Время ожидания сканирования составляет 20 секунд.



- 2: Если метка не была найдена, появится следующее предупреждение, и устройство автоматически выключится через 60 секунд.



- 3: Поместите микрочип животного в диапазон антенны считывателя, и устройство будет находиться в состоянии считывания.



- 4: Нажмите среднюю синюю кнопку сканирования, тогда сканер начнет считывание следующей метки животного;



- 5: Если вы нажмете синюю кнопку дважды подряд, будет отображен ранее прочитанный номер.



6. 6: Если после проверки номера не производится никаких действий, устройство отобразит следующее сообщение через 5 секунд и автоматически выключится через 60 секунд.



Применение

- Разведение птицы, таких как куры/утки/гуси
- Разведение скота: свиней/крупного рогатого скота/овец
- Разведение рыб аравана, отслеживание дельфинов
- Идентификация собак/кошек/лошадей и других домашних животных
- Маркировка товаров

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**